GT-E1105F

Téléphone mobile
Mode d'emploi

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-29076A
French. 06/2010. Rev. 1.0

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez- vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.

Mises en garde

WARNING

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition

Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais la batterie ou le téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur concernant le recyclage des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez le téléphone, tenez celui-ci sans le serrer, n'appuyez pas trop fort sur les touches, utilisez les fonctions spéciales permettant de réduire le nombre de touches sur lesquelles appuyer (fonctions de modèles et de saisie intuitive, entre autres) et pensez à faire des pauses régulières.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

CE 0168

Consignes de sécurité

CAUTION

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C ou supérieures à 45° C).
- Des températures extrêmes peuvent entraîner une déformation du téléphone et réduire la capacité de chargement de vos piles et la durée de vie de votre téléphone.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne pas démonter votre appareil, risque de choque électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- Si votre téléphone possède un flash appareil photo ou une lampe de poche, évitez de l'utiliser près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.

Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

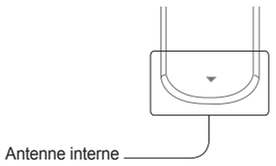

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,542 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Présentation du téléphone

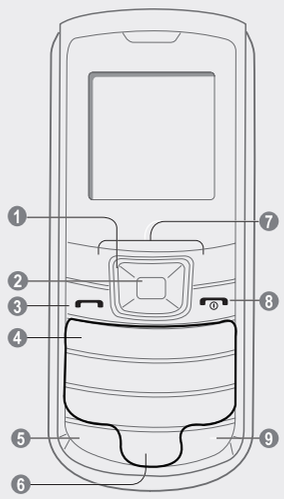

1 Touches de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite)
En mode veille, accédez aux menus définis par l'utilisateur (les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre fournisseur d'accès), activez la lampe torche (appuyez vers le haut) ou effectuez un appel fictif (appuyez vers le bas). En mode Menu, faites défiler les options du menu
► *Activer la lampe torche*
► *Effectuez des appels simulés*

2 Touche d'appel
Appelez un correspondant ou répondez à un appel. En mode veille, retrouvez le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus. Envoyez un message de détresse
► *Activer et envoyer un message SOS*

3 Touche de la messagerie vocale
En mode veille, accédez à vos messages vocaux en maintenant cette touche enfoncée

4 Verrouillage du clavier
En mode veille, déverrouillez ou verrouillez le clavier en maintenant cette touche enfoncée

5 Touches écran
Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran

6 Touche Marche/Arrêt
Allumez, éteignez ou raccrochez le téléphone en maintenant cette touche enfoncée. Permet de mettre fin à un appel. En mode menu, annulez les données saisies et revenez en mode veille.

7 Touche de confirmation
En mode veille, permet d'accéder au mode Menu. En mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une entrée

8 Touche profil Discret
En mode veille, activez ou désactivez le mode silencieux en maintenant cette touche enfoncée

9 Touches alphanumériques

Le téléphone peut afficher les symboles suivants en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal
	Appel vocal en cours
	Renvoi d'appel activé
	Réseau itinérant (hors de la zone de couverture habituelle)
	Nouveau message
	Nouveau message vocal
	Alarme activée
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Fonction de message SOS activée
	Radio FM allumée
	Niveau de charge de la batterie

Insérer la carte SIM et la batterie

1. Retirez la coque arrière, puis insérez la carte SIM.



2. Mettez la batterie en place, puis replacez la coque.

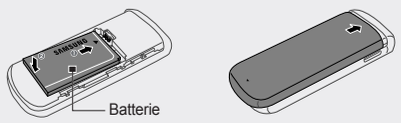

Charger la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.
2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Vers une prise murale

Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.

Icônes

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	**Suivi de** : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** (symbolise **Messages**, suivi de **Nouveau message**)
[ ]	**Crochets** : touches du téléphone. Exemple : [☎] (symbolise la touche marche/arrêt)
< >	**Signes supérieur à et inférieur à** : touches écran permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : <**OK**> (fait référence à la touche écran **OK**)

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [☎] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur <**OK**> (si nécessaire).

Si vous retirez la batterie, l'heure et la date seront réinitialisées.

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> pour accéder au mode Menu.

En fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche Confirmer pour accéder au mode Menu.

2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un menu ou une option.
3. Pour confirmer l'option de mise en surbrillance, appuyez sur <**Sélectionner**> ou bien appuyez sur la touche de confirmation.
4. Appuyez sur <**Retour**> pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [☎] pour revenir en mode veille.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez indiquer ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur téléphonique.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.
- Si le clavier est verrouillé au cours de l'utilisation du téléphone, maintenez [✱] enfoncé pour le déverrouiller.

Passer un appel

1. En mode Veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [☎] pour composer ce numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [☎].

Le volume sonore des écouteurs mono est très faible ou presque inaudible. Utilisez uniquement des casques stéréo.

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [☎].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [☎].

Régler le volume

Régler le volume de la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

3. Appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
4. Sélectionnez **Volume** → **Sonnerie d'appel**.
5. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour régler le niveau sonore.
6. Appuyez sur <**Enregistrer**>.

Régler le volume sonore pendant un appel

Au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau sonore.

Dans un environnement très bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Lorsque vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous n'avez pas la possibilité de changer la sonnerie.

3. Appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
4. Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
5. Choisissez une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Appeler un numéro récemment composé

1. En mode Veille, appuyez sur [☎].
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour choisir un type d'appel.
3. Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour choisir un numéro ou un nom.
4. Appuyez sur la touche Confirmer pour afficher les détails d'un appel ou sur [☎] pour composer le numéro.

Saisir du texte

Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Appuyez sur [#] pour changer la casse ou passer en mode numérique.
- Appuyez sur [✱] pour passer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [✱] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou modifier la langue.

Mode T9

1. Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**0**] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner un mot alternatif.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <**Effacer**>. Pour supprimer rapidement les caractères situés à gauche du curseur, maintenez <**Effacer**> enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [**0**].
- Pour saisir des caractères spéciaux, appuyez sur [**1**].

Ajouter un nouveau contact

En fonction de l'opération, la mémoire de stockage utilisée pour enregistrer les contacts peut être prédéfinie. En mode menu, pour changer l'emplacement d'enregistrement, sélectionnez **Répertoire** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement**.

1. En mode veille, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur <**Options**> → **Créer un contact**.
2. Le cas échéant, sélectionnez une mémoire de stockage.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer le contact dans la mémoire.

Envoyer et consulter des messages

Pour envoyer un SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message**.
2. Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler vers le bas.
3. Rédigez le texte de votre message. ▶ *Saisir du texte*
4. Appuyez sur la touche Confirmer pour envoyer le message.

Pour afficher les SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS.

Effectuez des appels simulés

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien.

Émettre un appel simulé

- En mode veille, maintenez la touche de navigation enfoncée vers le bas.
- Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois vers le bas sur la touche de navigation.

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro d'appel de cette carte aux destinataires que vous aurez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur <**OK**>.

Lors de votre premier accès à la fonction **Traçage du mobile**, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des contacts.
6. Sélectionnez un contact.
7. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
8. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
9. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
10. Appuyez sur la touche de confirmation → <**Accepter**>.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis.

Activer le message SOS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste des contacts.
5. Sélectionnez un contact.
6. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
8. Faites défiler vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur <**Enregistrer**> → <**Oui**>.

Envoyer un message SOS

1. Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez à quatre reprises sur [☎] pour envoyer le message de détresse aux numéros de téléphone prédéfinis.
   Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [☎].

Régler et utiliser les alarmes

Pour définir une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez un emplacement d'alarme vide.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur <**Enregistrer**> ou appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Pour arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur <**OK**> ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur <**Répéter**> afin d'interrompre l'alarme jusqu'à son déclenchement suivant.

Pour désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme à désactiver.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **OFF**.
4. Appuyez sur <**Enregistrer**>.

Si la batterie a été retirée entre temps, l'alarme réglée peut ne pas se déclencher.

Activer la lampe torche

La lampe torche vous permet de voir dans des lieux sombres en illuminant au maximum l'écran et le rétro éclairage.

Pour activer la lampe torche, maintenez la touche de navigation enfoncée vers le haut en mode veille.

Pour désactiver la lampe, maintenez de nouveau la touche de navigation enfoncée vers le haut.

Écoutez la radio FM

1. Branchez un kit piéton sur le téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche Confirmer pour allumer la radio.
4. Appuyez sur <**Oui**> pour lancer la recherche automatique des stations.
   La radio recherche et mémorise les stations disponibles.

Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous propose d'effectuer une recherche automatique des stations.

5. Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Touche	Fonction
Confirmer	Allumer ou éteindre la radio FM
Navigation	• Gauche/Droite : Rechercher une station de radio. Sélectionner une station de radio mémorisée (maintenir enfoncée) • Haut/Bas : Régler le volume

6. Pour éteindre la radio FM, appuyez sur la touche Confirmer.